


TREKKER-M1CORE

KÄYTTÖOPAS

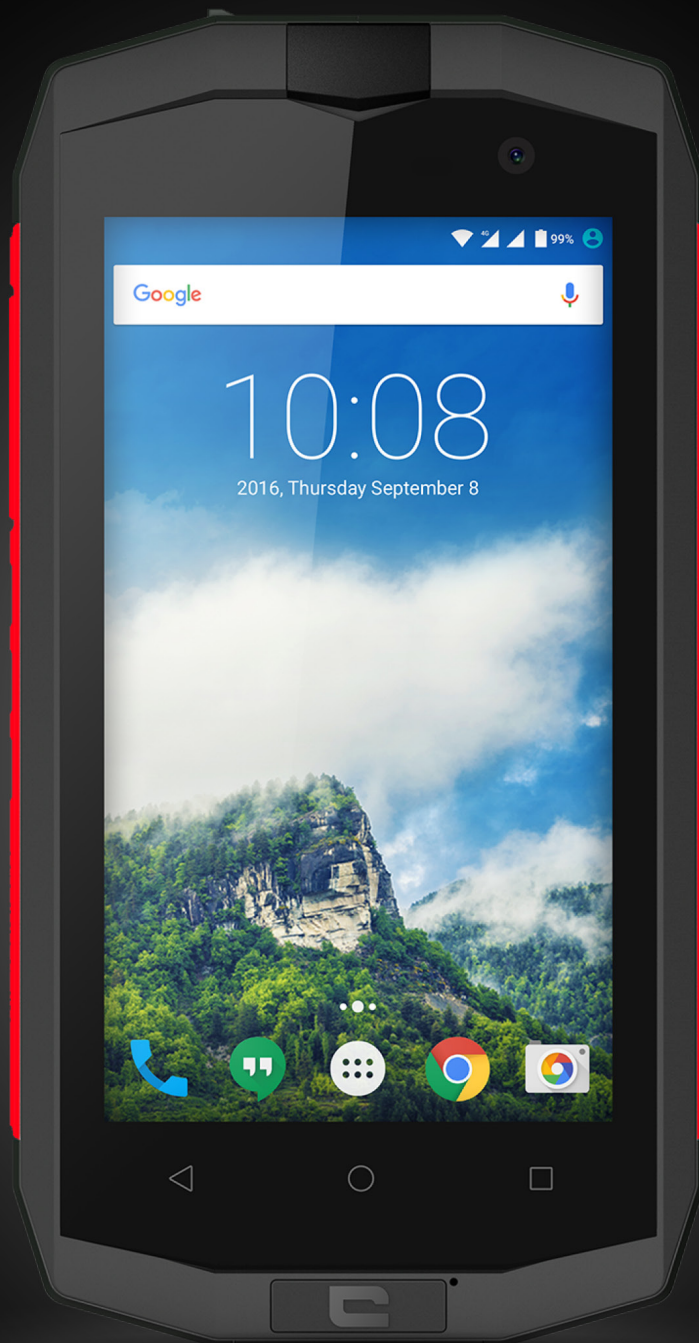

CROSSCALL™
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Kiitos tämän matkapuhelimen ostamisesta.

Lue kaikki turvatoimenpiteitä koskevat tiedot ja tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Tämän käyttöoppaan sisältö, kuvat ja näyttökuvat saattavat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa toisintaa, jaella, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopioida, nauhoittaa tai säilyttää missään tietojen säilytys- ja hakujärjestelmässä, ilman kirjallista ennakkolupaa.

Copyright © 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisältö

TURVATOIMENPITEET	5
KUULON SUOJAAMINEN	9
HENKILÖTIEDOT JA TIETOTURVA	9
LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET	11
VIRRANSYÖTTÖ JA LATAAMINEN	11
YMPÄRISTÖNSUOJELU	13
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	13
SAR-TIEDOT	14
HÄTÄPUHELUT	14
VAATIMUSTENMUKAISUUS	15
TEKIJÄNOIKEUDET	15
PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN	16
PUHELIMEN YLEISKATSAUS	16
PAINIKKEIDEN TOIMINTA	17
PUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO	20
AKUN LATAAMINEN	23
AKUN LATAAMINEN	23
LATAUSAIKA	23

PERUSTOIMINNOT	25
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN	25
PUHELIMEN KONFIGUROINTI KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ	25
NÄYTÖN LUKITUKSEN AVAAMINEN	27
NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN	28
ILMOITUSPANEELI	29
ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN	29
NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN	30
KESKEISET TOIMINNOT	31
PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN	31
YHTEYSTIETOJEN LISÄÄMINEN	32
VIESTIN LÄHETTÄMINEN	33
MUSIIKKI	34
KAMERA	35
CHROME	36
YHTEYDEN MUODOSTAMINEN	36
TÄRKEÄÄ TIETOA	37
VASTUUVAPAUSLAUSEKE	39
VIANETSINTÄ	40

Turvatoimenpiteet

Lue turvatoimenpiteitä koskevat tiedot huolellisesti, jotta käytät matkapuhelintasi oikein.

1. Älä iske, heitä tai lävistä matkapuhelinta. Vältä matkapuhelimen pudottamista, puristamista ja taivuttamista.
2. Jotkin mobiililaitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai jos siihen kohdistuu huomattava isku. Jos lasi särkyä, älä koske siihen äläkä yritä poistaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin lasi on vaihdettu valtuutetussa huoltoliikkeessä.
3. Älä muokkaa tai kokoa uudelleen puhelinta, upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista sitä vedelle, muille nesteille, tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
4. Sallittu käyttölämpötila on $-20\text{ °C} \sim +60\text{ °C}$.
5. Lämpötilojen vaihdellessa paine saattaa nousta tai laskea, mikä saattaa heikentää äänenlaatua. Avaa tällöin suojukset, jotta ilma pääsee kiertämään.
6. Älä käytä matkapuhelinta kosteissa olosuhteissa, kuten kylpyhuoneessa. Älä liota tai pese matkapuhelinta nesteessä.
7. Hankkimasi matkapuhelin täyttää IP67-standardin vaatimukset. Jotta se toimii optimaalisesti ja on vesitiivis, varmista, että kaikki aukkojen

suojukset ja kuori ovat kunnolla kiinni.

8. Älä avaa puhelimen kuorta, jos laite on vedessä tai erittäin kosteissa olosuhteissa.
9. Kuoreen kiinnitetty kumitiiviste on laitteen tärkeä osa. Varo vahingoittamasta kumitiivistettä, kun avaat ja suljet kuoren. Varmista, että tiivisteessä ei ole roskaa, kuten hiekkaa tai pölyä, jotta laite ei vahingoitu.
10. Kuori ja aukkojen suojukset saattavat löystyä putoamisen tai iskujen johdosta. Varmista, että kuori on suorassa ja kunnolla kiinni.
11. Jos laite on ollut vedessä tai jos mikrofoni tai kaiutin on märkä, ääni ei välttämättä kuulu selkeästi puhelun aikana. Varmista, että mikrofoni tai kaiutin on puhdas ja kuiva, pyyhkimällä se kuivalla liinalla.
12. Jos laite kastuu, kuivaa se perusteellisesti pehmeällä ja puhtaalla liinalla.
13. Laitteen vesitiiviys saattaa aiheuttaa lievää värinää tietyissä olosuhteissa. Sitä saattaa esiintyä esimerkiksi äänenvoimakkuuden ollessa kovalla, eikä se vaikuta laitteen suorituskykyyn.
14. Älä pura laitetta tai käytä mitään välineitä, jotka saattavat vahingoittaa mikrofonin tai kaiuttimen vesitiivistä kalvoa.
15. Puhdista matkapuhelin kuivalla pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä, alkoholia, puhdistusaineita tai kemikaaleja.
16. Älä laita matkapuhelinta päälle, kun sen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaran.

17. Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi.
18. Noudata sääntöjä tai säännöksiä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa.
Sammuta matkapuhelin lääkinnällisten laitteiden lähellä.
19. Sammuta matkapuhelin lentokoneessa. Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteistolle.
20. Sammuta matkapuhelin hienomekaanisten elektronisten laitteiden lähellä, sillä puhelin saattaa vaikuttaa niiden suorituskäyttöön.
21. Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen lisävarusteita. Vain valtuutettu henkilöstö saa huoltaa tai korjata puhelimen.
22. Älä laita matkapuhelinta tai sen lisävarusteita paikkoihin, joissa on vahva sähkömagneettinen kenttä.
23. Älä laita magneettisia tallennusvälineitä matkapuhelimesi lähelle.
Puhelimen säteily saattaa tyhjentää niihin tallennetut tiedot.
24. Varmuuskopioi tärkeät tiedot, jotta vältät niiden menettämisen korjauksen tai muun toimenpiteen yhteydessä.
25. Älä irrota matkapuhelinta muistin alustamisen tai tiedostonsiirron aikana.
Seurauksena voi olla ohjelman toimintahäiriö tai tiedostojen vahingoittuminen.
26. Puhelin tulee liittää vain USB 2.0 -liitäntään.
27. Pidä matkapuhelin poissa suorasta auringonvalosta. Älä laita matkapuhelinta kuumaan paikkaan tai käytä sitä paikassa, jossa on

herkästi syttyvää kaasua, kuten huoltoasemalla.

28. Pidä matkapuhelin ja sen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää matkapuhelinta valvomatta.
29. Pidä puhelin ja laturi poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta, akkua tai laturia valvomatta.
30. Pidä pienet puhelimen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta, sillä vaarana on tukehtuminen tai nielemisestä johtuva ruokatorven tukkeutuminen.
31. Käytä vain hyväksytyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi.
32. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja tai säännöksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja lakiin perustuvia oikeuksia käyttäessäsi langatonta laitetta.
33. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tarkasti käyttäessäsi USB-kaapelia, sillä muuten matkapuhelimesi tai tietokoneesi saattaa vahingoittua.
34. Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain viitteeksi, joten vertailukohteena on pidettävä varsinaista esinettä.
35. Pidä laite vähintään 15 cm päässä tahdistimesta häiriöiden estämiseksi.
36. Pidä laitetta vastakkaisella puolella implanttiin nähden, jotta riski häiriön aiheutumisesta tahdistimelle on pienempi.
37. Matkapuhelimen audiosoittimen pitkittynyt käyttö täydellä äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa käyttäjän kuuloa.

Kuulon suojaaminen

1. Tämä puhelin on enimmäisäänenvoimakkuuden rajoittamista koskevien säännösten mukainen. Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa kuulovaurioon.
2. Lopeta tuotteen käyttö tai pienennä äänenvoimakkuutta, jos ääni tuntuu epämiellyttävältä korvissasi.
3. Älä käytä liian kovaa äänenvoimakkuutta. Lääkäreiden mukaan pitkäaikainen altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle on haitallista.
4. Kuulokemikrofonien ja kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
5. Älä käytä kovaa äänenvoimakkuutta pitkäaikaisesti mahdollisen kuulovaurion estämiseksi.
6. Käytä puhelimen kanssa ainoastaan sille tarkoitettuja kuulokkeita.



Henkilötiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessa saattaa aiheuttaa henkilö- ja muiden tietojesi menettämisen tai joutumisen muiden ulottuville. Seuraavia varotoimia suositellaan henkilö- ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.

- Pidä laite turvallisessa paikassa luvattoman käytön estämiseksi.
- Aseta laitteen näyttö lukittumaan ja luo salasana tai lukituksen avaamismalli lukituksen avaamista varten.
- Varmuuskopioi säännöllisesti henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat SIM-/USIM-kortilla, muistikortilla tai laitteen muistissa. Jos vaihdat laitetta, siirrä tai poista vanhassa laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot.
- Jos epäilet, että tuntemattomalta lähettäjältä saapuneessa viestissä tai sähköpostiviestissä on virus, voit poistaa viestin avaamatta sitä.
- Jos käytät laitteellasi internetiä, älä käytä mahdollisen turvallisuusriskin aiheuttavia verkkosivustoja, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varasteta.
- Jos käytät Wi-Fi-jaon tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, suoja ne salasanalla luvattoman käytön estämiseksi. Kun et käytä niitä, kytke ne pois päältä.
- Asenna tai päivitä laitteen tietoturvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Hanki kolmannen osapuolen sovellukset asianmukaisesta lähteestä. Suorita ladatuille kolmannen osapuolen sovelluksille virustarkistus.
- Asenna tietoturvaohjelmisto tai kolmannen osapuolen sovellusvalmistajien julkaisemat suojauskorjaukset.
- Jotkin sovellukset vaativat sijaintitietoja ja lähettävät niitä, joten kolmas osapuoli saattaa pystyä jakamaan sijaintitietosi.

- Laite saattaa toimittaa havainnointi- ja diagnostiikkatietoja kolmannen osapuolen sovellusvalmistajille. Kolmannen osapuolen valmistajat käyttävät niitä tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen.

Lääkinnälliset laitteet

1. Noudata sääntöjä tai säännöksiä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa.
2. Tuote saattaa vaikuttaa implantoituihin lääkinällisiin laitteisiin, kuten tahdistimiin.
3. Pidä tuote vähintään 20 cm päässä implantoidusta lääkinällisestä laitteesta suojataksesi sitä puhelimen mahdollisesti aiheuttamilta häiriöiltä.
4. Älä pidä tuotetta rintataskussa.
5. Sammuta puhelin välittömästi, jos epäilet häiriötä.

Virransyöttö ja lataaminen

1. Virtalähde tulee sijoittaa lähelle laitetta ja sen tulee olla helposti käytettävissä.

EU Laturin malli: A31-501000, teho: AC 100–240 V, 50/60 Hz, enint. 0,2 A;
lähtö: DC 5 V 1 A.

UK Laturin malli: A806A-050100U-UK1, teho: AC 100–240 V, 50/60 Hz,
enint. 0,2 A; lähtö: DC 5 V 1 A.

2. Pistoke katsotaan virtalähteen irtikytkemislaitteeksi.
3. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettuja lisävarusteita.
Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttämisellä saattaa olla vakavia seurauksia, ja ne saattavat vahingoittaa puhelinta pysyvästi.
4. Käytä vain puhelimen mukana toimitettua virtalähdettä.
5. Virtalähdettä saa käyttää vain sisätiloissa.
6. Verkkovirtajohtoa käytetään kytkentälaitteena. Pistorasian tulee olla helposti käytettävissä, eikä pääsyä siihen saa estää käytön aikana.
7. Puhelimen voi kytkeä irti verkkovirrasta irrottamalla verkkovirtajohdon pistorasiasta.
8. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinalla tai verhoilla. Muuten seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja toimintahäiriö.
9. Puhelimen ympärille tulee jäädä vähintään 10 cm tilaa.
10. Puhelinta tulee käyttää leudossa ilmastossa.
11. Puhelimessa on sisäinen ladattava akku, joten tuotetta ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
12. Akku tulee poistaa puhelimesta ennen hävittämistä.
13. Akku tulee hävittää turvallisesti.
14. Akku sisältää ympäristölle vaarallisia ja haitallisia materiaaleja.
15. Älä kytke tai irrota USB-kaapelia märillä käsillä sähköiskuvaaran vuoksi.

Ympäristönsuojelu

Noudata puhelimen pakkauksen ja akun sekä käytetyn puhelimen hävittämistä koskevia ohjeita ja toimita ne keräyspisteeseen asianmukaista kierrättämistä varten. Älä laita käytettyä puhelinta tai akkua sekajätteeseen.

Toimita tarpeettomat käytetyt litiumakut niiden keräyspaikkaan. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Vaara: Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun aiheuttaa räjähdysvaaran.

Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus ja kunnossapito

1. Sammuta puhelin ennen sen puhdistamista ja kunnossapitotoimia. Irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta sähköiskun sekä akun tai laturin oikosulun estämiseksi.
2. Älä pyyhi puhelinta tai laturia kemikaalilla (alkoholibentseeni), kemiallisilla aineilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, sillä muuten seurauksena voi olla osien vahingoittuminen tai toimintahäiriö. Puhdistukseen voidaan käyttää hieman kosteaa antistaattista pehmeää liinaa.
3. Älä naarmuta tai muokkaa puhelimen kuorta, sillä maali saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tällainen reaktio ilmenee, lopeta puhelimen käyttö välittömästi ja hakeudu lääkäriin.

4. Pyyhi pölyt virtapistokkeesta ja pidä se kuivana tulipalon välttämiseksi.
5. Jos puhelin tai lisävarusteet eivät toimi oikein, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
6. Älä pura puhelinta tai sen lisävarusteita itse.

SAR-tiedot

Tämä malli sai testeissä seuraavat ominaisabsorbtionopeuden (SAR) enimmäisarvot:

SAR, pää	0,523 W/kg
SAR, vartalo	1,490 W/kg

Tämä laite noudattaa suosituksia, jotka koskevat altistumista radiotaajuiselle sähkömagneettiselle kentälle, kun laitetta pidetään päätä vasten tai 5 mm:n vähimmäisetäisyydellä kehosta. ICNIRP:n suosittama SAR-raja on keskimäärin 2,0 W/kg 10 gramman kudossmassaa kohti, joka absorboi suurimman osan signaalista.

Hätäpuhelut

Puhelinta voi käyttää hätäpuhelun soittamiseen, jos se on päällä ja olet verkon kuuluvuusalueella. Hätänumeroihin ei kuitenkaan välttämättä saa yhteyttä kaikissa verkoissa, joten älä luota ainoastaan matkapuhelimeen

häätaviestinnässä.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Puhelinta koskeva koko vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.crosscall.com.

CE 0700

Tekijänoikeudet

Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. CD-levyjen kopioiminen tai musiikki-, video- tai kuvatiedostojen lataaminen myytäväksi tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeuksilla suojattujen materiaalien, taideteosten ja/tai esitysten kopiointiin tai tallentamiseen osittain tai kokonaan saatetaan tarvita lupa. Noudata maassasi ja oikeustoimialueellasi sovellettavia lakeja, jotka koskevat tällaisen sisällön tallentamista ja käyttöä.

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimen yleiskatsaus



① Vastaanotin

② Äänenvoimakkuuspainikkeet

③ Takaisin-painike

④ Mikrofoni

⑤ Etäisyyden/valoisuuden
tunnistin

⑥ Etukamera

⑦ Ohjelmoitava painike

⑧ Virtapainike

⑨ Kotipainike

⑩ Valikkopainike



⑪ Toissijainen mikrofoni

⑫ Salama/taskulamppu

⑬ Kaiutin

⑭ Pääkamera

Painikkeiden toiminta

- **Virtapainike:** Painamalla tätä painiketta voit avata tai sulkea näytön. Painamalla painiketta pitkään saat näkyviin ponnahtusvalikon, josta laitteen voi sammuttaa, käynnistää uudelleen tai asettaa lentokonetilaan. Voit

käynnistää puhelimen uudelleen painamalla virtapainiketta vähintään 10 sekunnin ajan. Voit ottaa näyttökuvan painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähentämisspainiketta.

- **Äänenvoimakkuuspainikkeet:** Puhelutilassa näillä painikkeilla voi säätää vastaanottimen tai kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta, musiikki-/video-/suoratoistotilassa niillä voi säätää mediasisällön äänenvoimakkuutta ja yleisessä tilassa niillä voi säätää soittoäänien voimakkuutta. Lisäksi niillä voi vaimentaa saapuvan puhelun soittoäänien.
- **Takaisin-painike:** Painamalla tätä painiketta voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea valintaikkunan, asetusvalikon, ilmoituspaneelin jne.
- **Kotipainike:** Painamalla tätä painiketta voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä.
- **Valikkopainike:** Painamalla tätä painiketta voit avata luettelon, jossa on viimeksi käyttämiesi sovellusten pikkukuvat.
- **Ohjelmoitava painike:** Painamalla tätä painiketta pitkään voit ottaa ohjelmoidun toiminnon käyttöön (oletusarvoisesti kamera).

Jos haluat määrittää ohjelmoitavalle painikkeelle toiminnon, napauta asetuskuvaketta.

1. Napauta Device (Laite) -osiossa Buttons (Painikkeet).
2. Napauta Dedicated button (Ohjelmoitava painike) -kohtaa ja valitse toiminto, jonka haluat liittää painikkeeseen.

USB OTG (On The Go): Tässä laitteessa on OTG-toiminto. Jos haluat käyttää OTG-toimintoja, käytä tavallista OTG-datakaapelia tai USB-oheislaitetta (ei toimiteta mukana).

NFC (Near Field Communication): Tämä teknologia helpottaa Bluetooth-parinmuodostusta ja mahdollistaa tiedonsiirron puhelimen koskettaessa toista NFC-laitetta.

Pääset NFC-toimintoon avaamalla ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla sitten NFC-kuvaketta. Pääset NFC-asetuksiin myös puhelimen asetuksista. Napauta asetuskuvaketta ja napauta More (Lisää). Laita sitten NFC-toiminto päälle napauttamalla NFC-aluetta.

HUOMAUTUS: Etäisyyden/valoisuuden tunnistin

Vastaanottaessasi ja soittaessasi puheluita etäisyyden/valoisuuden tunnistin tunnistaa, kun puhelin on lähellä korvaasi, ja sammuttaa taustavalon automaattisesti. Tämä pidentää akun kestoa ja estää kosketusnäytön aktivoitumisen vahingossa puhelun aikana.

VAROITUS:

Painavan esineen asettaminen tai istuminen puhelimen päälle voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja kosketusnäyttötoimintoja. Älä peitä LCD-näytön

etäisyyden/valoisuuden tunnistinta suojakalvolla, sillä tämä saattaa aiheuttaa tunnistimen toimintahäiriön.

Puhelimen käyttöönotto

Ennen kuin voit aloittaa puhelimen käytön, se täytyy ottaa käyttöön.

1. Poista kuori


Tässä tuotteessa on kiinteä akku. Poista ensin takakuori työkalulla ja poista sitten korttipaikan suojus.

Varoitus: Älä käytä työkalua korttipaikan suojuksen poistamiseen, jotta kumitiiviste ei vahingoitu.




2. Aseta SIM-kortti paikoilleen

Aseta SIM1-kortti ja SIM2-kortti puhelimeen alla olevan kuvan mukaisesti (etupuoli alaspäin).

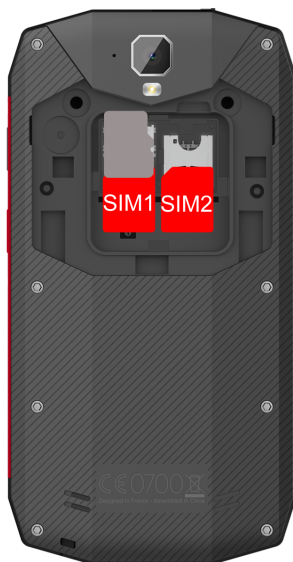

3. Aseta Micro SD-kortti paikoilleen (valinnainen)

Aseta Micro SD-kortti (enintään 128 Gt) puhelimeen kuvan mukaisesti.

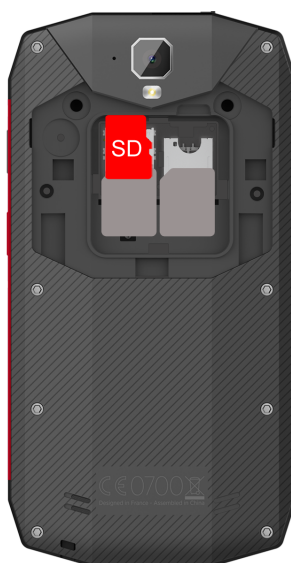

4. Laita kuori paikoilleen

Aseta kortit oikein paikoilleen ja varmista, että niissä ei ole roskia (kuten hiekkaa tai pölyä), jotta kumitiiviste ei vahingoitu. Paina korttipaikan suojusta tiukasti. Kiinnitä lopuksi takakuori paikoilleen ja lukitse se. Älä kiristä ruuveja liikaa, jotta ne eivät vahingoitu.



Huomautukset:

1. Puhelin tukee vain micro-SIM-kortteja. Älä yritä laittaa puhelimeen muunlaista SIM-korttia, sillä se saattaa vahingoittaa puhelinta.
2. Älä poista SIM- tai SD-korttia sen ollessa käytössä, sillä seurauksena voi olla tietojen menettäminen tai vaurioituminen. Crosscall ei vastaa mistään menetyksistä, mukaan lukien SIM- tai SD-kortin väärinkäytöstä

aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

3. Sammuta matkapuhelin ennen SIM- tai SD-kortin vaihtamista tai poistamista.
4. Puhelimen mukana ei toimiteta SD-korttia, ja se tulee hankkia erikseen.

Akun lataaminen

Akun lataaminen

1. Liitä USB-kaapelin suurempi pää matkapuhelimen laturiin ja pienempi pää matkapuhelimen USB-liitäntään varmistaen, että suunta on oikea.
2. Aloita lataaminen kytkemällä laturi pistorasiaan (100~240 V, 50/60 Hz).
3. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli matkapuhelimesta ja irrota sitten laturi pistorasiasta.

Latausaika

1. Akun suorituskyky (litiumpolymeeri)

Vakioakku	3 000 mAh
Valmiusaika	30 päivää
Puhe aika	20 tuntia
GPS-aika	10 tuntia

2. Akun valmiusaikaan voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten verkko, puhelimen

asetukset, usein käytetyt toiminnot ja datapalveluiden käyttö.

3. Myös varauksen tila ja lämpötila vaikuttavat akun suorituskykyyn.
4. Jos pistorasian jännite on matalampi, lataus saattaa kestää pidempään.
Latausaika riippuu akun kapasiteetin tilasta.
5. Jos lataukseen käytetään muuta kuin vakiolaturia (kuten tietokonetta), lataus saattaa kestää pidempään.
6. Jos käytät matkapuhelinta sen latautuessa, lataus kestää pidempään.

Huomautukset:

7. Tässä tuotteessa on kiinteä akku, jota ei saa poistaa itse.
8. Lataa akku täyteen ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa ja irrota laturi välittömästi ensimmäisen latauskerran jälkeen.
9. Irrota laturi pistorasiasta, kun puhelin ei ole latauksessa.
10. Jos puhelimen akku on vähissä ja se laitetaan lataukseen, puhelin ei välttämättä käynnisty välittömästi. Kun puhelin on latautunut jonkin aikaa, se käynnistyy tavalliseen tapaan.
11. Matkapuhelinta on turvallista ladata ympäristön lämpötilan ollessa 0–40 °C. Lataaminen alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa heikentää akun suorituskykyä ja lyhentää sen käyttöikää. Jos akkua ladataan pitkään äärimmäisissä lämpötiloissa, akun varaus heikkenee pysyvästi tai akku vahingoittuu.
12. Laturi on tärkeä osa turvallisuuden kannalta, joten käytä tuotteelle tarkoitettua laturia ja noudata turvaohjeita.

Perustoiminnot

Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen

Puhelimen käynnistäminen

Paina puhelimen oikeassa laidassa olevaa virtapainiketta ja odota muutama sekunti, kunnes näyttö kytkeytyy päälle.

Huomautus:

Jos akku on tyhjä, lataa sitä vähintään 30 minuutin ajan.



Puhelimen sammuttaminen

Paina virtapainiketta, kunnes valintavalikko tulee näyttöön, ja valitse Power off (Sammuta).

Puhelimen konfigurointi käynnistykseen yhteydessä

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, näet tervetulonäytön.


- Voit vaihtaa kieltä koskettamalla valikkoa.
- Suorita puhelimen käyttöönotto noudattamalla ohjeita.
- Sinun täytyy ehkä muodostaa verkko- tai Wi-Fi-yhteys, jotta voit jatkaa.

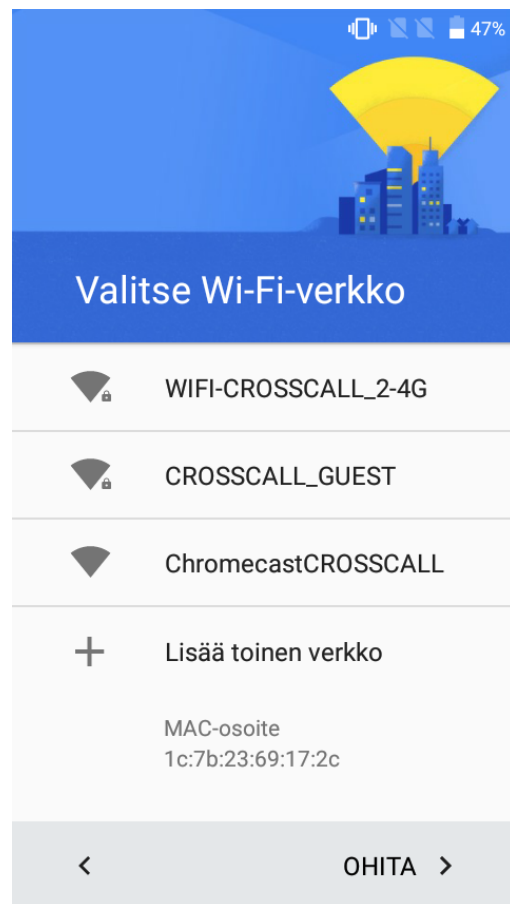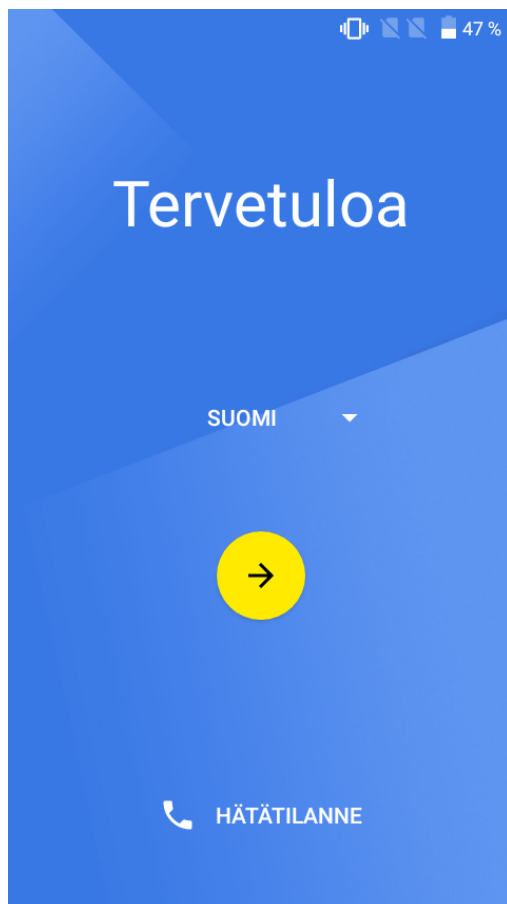

Google-tili täytyy määrittää, jotta voit käyttää kaikkia Android-puhelimesi ominaisuuksia ja palveluita, kuten Google Playta™ sekä yhteystietojen ja kalenterin synkronointia. Jos sinulla ei ole Gmail- tai muuta Google-tiliä, luo sellainen.

Näytön lukituksen avaaminen


Avaa näytön lukitus painamalla puhelimen näyttöä ja liu'uttamalla ylöspäin.

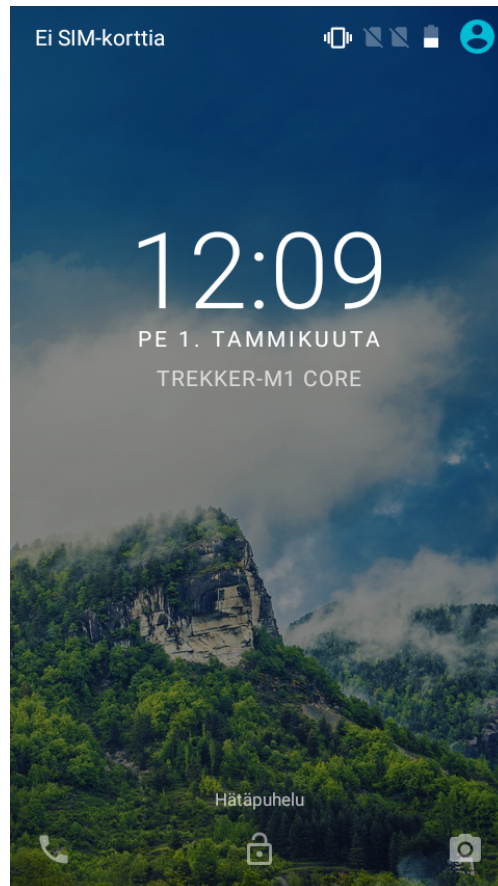

Näytön käyttäminen

Aloituspäyttö

Aloituspäytöltä pääsee eri sovelluksiin ja toimintoihin.

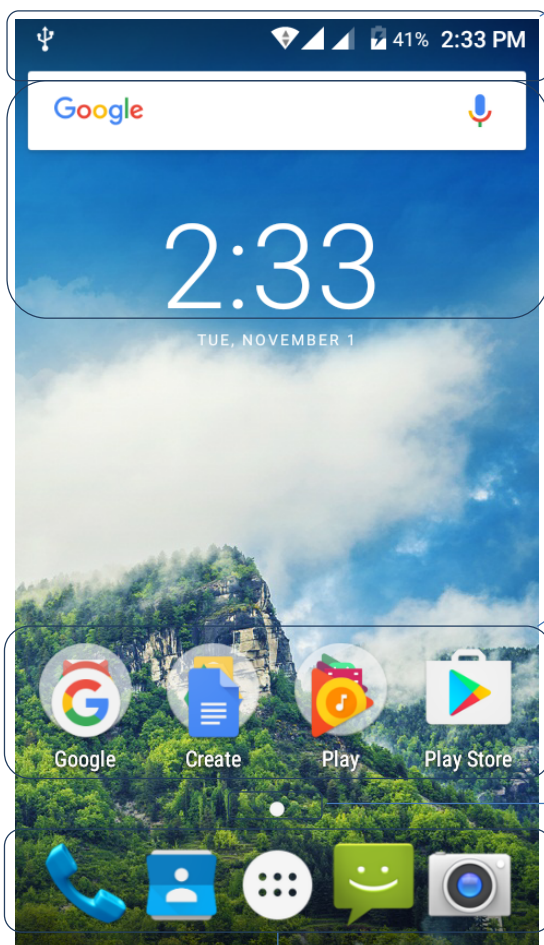

Tilarivi: Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin voimakkuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.

Widgetti: Widgetti ovat erillisiä sovelluksia, joihin pääsee (laajennetulta) aloituspäytöltä. Toisin kuin pikakuvake, widgetti näkyy näytöllä sovelluksen tapaan.

Sovelluskuvakkeet: Napauta kuvaketta (sovellusta, kansiota jne.) avataksesi ja käyttääksesi ...

Sivun ilmaisin: Ilmaisee, mitä aloituspäytön sivua tarkastelet.

Oikotiealue: Mahdollistaa toimintoon siirtymisen yhdellä kosketuksella miltä tahansa aloituspäytösivulta.

Laajennettu näyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita sivuja, jotta esimerkiksi kuvakkeille ja

widgeteille on enemmän tilaa.

Liu'uta sormella vasemmalle tai oikealle aloitusnäytöllä.

Ilmoituspaneeli

Ilmoitukset ilmoittavat uusista viestistä, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten käynnissä olevasta puhelusta.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake näkyy näytön ylälaidassa. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet näkyvät vasemmalla, ja järjestelmäkuvakkeet (kuten Wi-Fi ja akun varaus) näkyvät oikealla.





Odottavat ilmoitukset

Signaalin voimakkuus ja akun tila

Ilmoituspaneelin avaaminen

Voit avata ilmoituspaneelin painamalla tilariviä ja vetämällä sitä alaspäin.

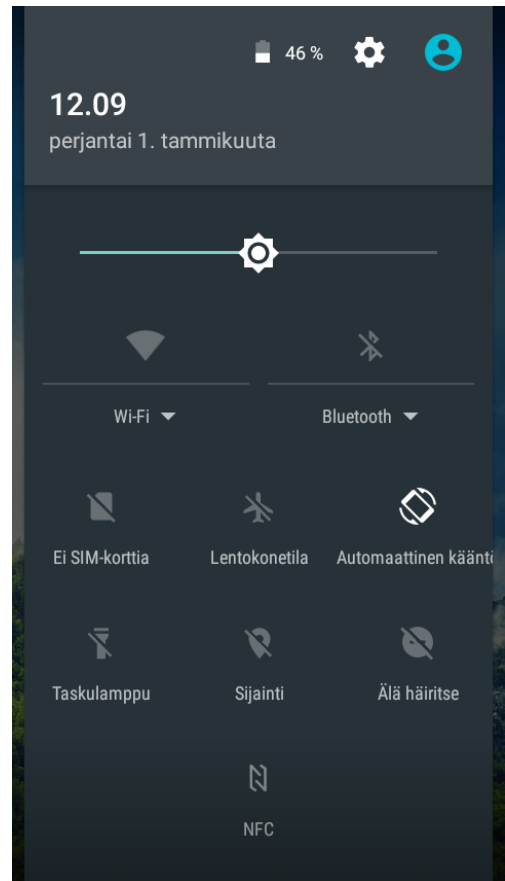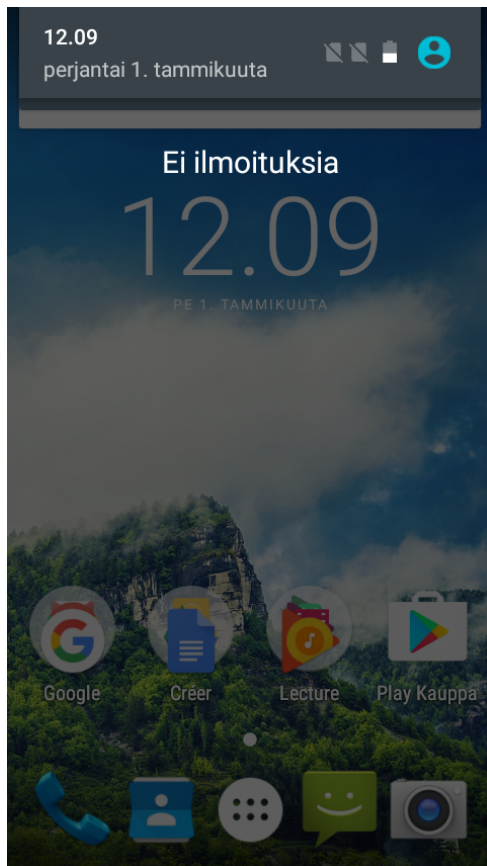


Ilmoituspaneelistä voit siirtyä nopeasti esimerkiksi Bluetoothiin, Wi-Fiin, mobiilidataan tai NFC:hen.

Näytön mukauttaminen

Paina tyhjää kohtaa aloitusnäytöllä pitkään ja valitse sitten jokin vaihtoehto.

Voit valita WALLPAPERS (Taustakuvat), WIDGETS (Widgetit) tai SETTINGS (Asetukset).

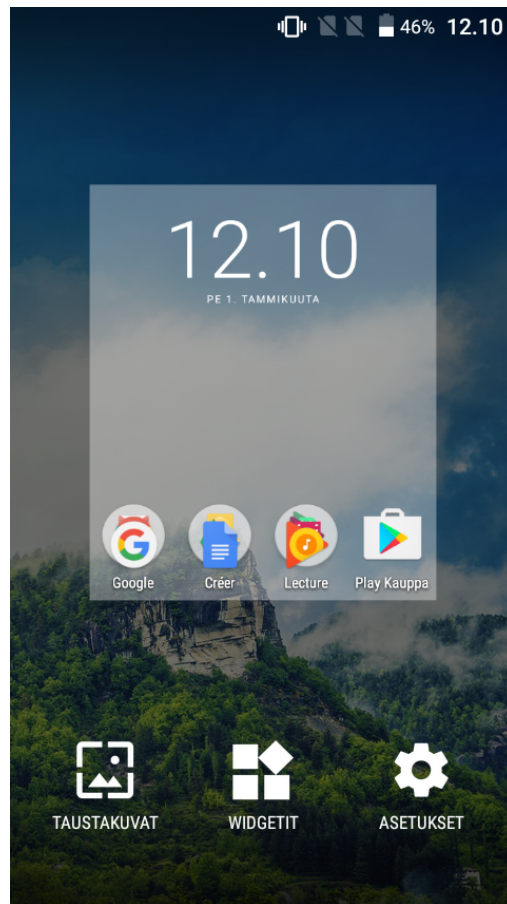

Keskeiset toiminnot


Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

Pääset numeronvalintanäkymään koskettamalla puhelinkuvaketta aloitusnäytöllä.

Jos puhelinnumero on tallennettu ja syötät osan siitä, numero haetaan automaattisesti. Tämän jälkeen voit soittaa puhelun valitsemalla haluamasi numeron ja painamalla soittopainiketta.

Kun saat puhelun, voit vastata siihen painamalla ja vetämällä puhelinpainiketta

oikealle.

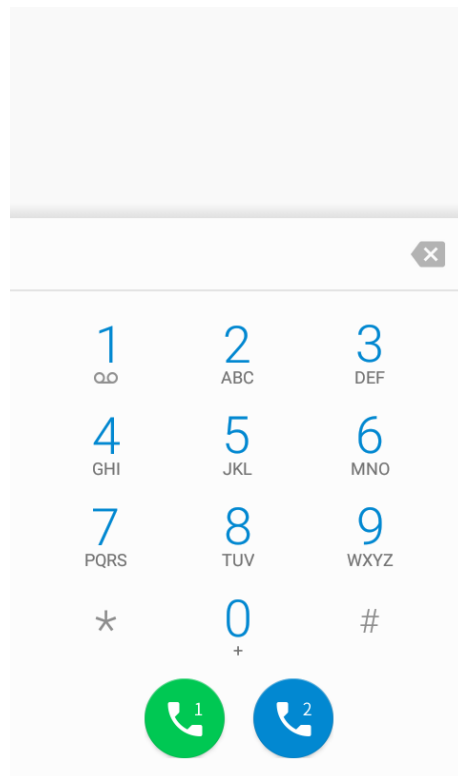

Yhteystietojen lisääminen

Napauta yhteystietokuvaketta.


Voit lisätä uuden yhteystiedon puhelimeen tai SIM-kortille valitsemalla **CREATE A NEW CONTACT** (Luo uusi yhteystieto).

Voit lisätä tilin ja synkronoida yhteystiedot siihen valitsemalla **SIGN IN TO AN ACCOUNT** (Kirjaudu tilille).

Voit tuoda vCard-tiedoston valitsemalla **IMPORT CONTACTS** (Tuo yhteystiedot).

Voit hakea yhteystietoja painamalla hakukuvaketta ja syöttämällä osan

puhelinnumerosta tai nimestä.

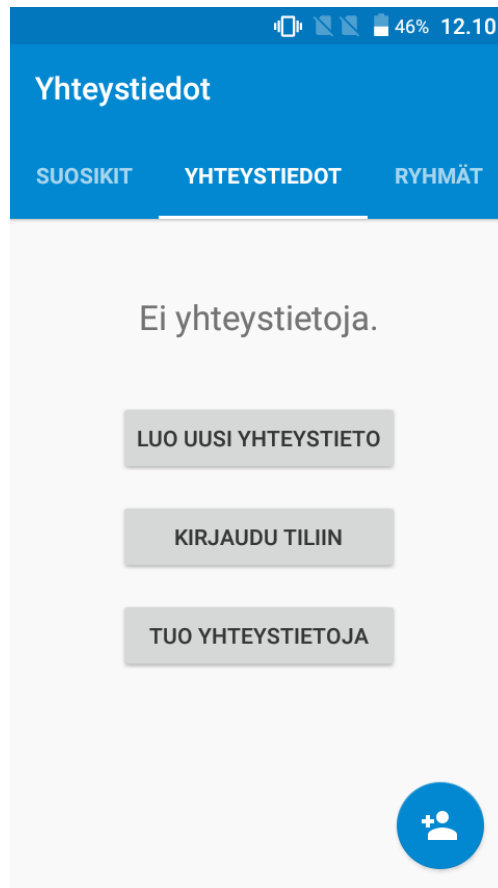

Viestin lähettäminen

Napauta viestikuvaketta.

Luo viesti napauttamalla +-merkkiä. Voit hakea yhteystietoja syöttämällä vastaanottajan puhelinnumeron tai nimen.


Voit muokata viestiä valitsemalla Type message (Kirjoita viesti).

Kun viesti on valmis, voit lähettää sen valitsemalla kortin 1 tai kortin 2.



Musiikki

Voit siirtyä musiikkisoittimeen koskettamalla musiikkisovelluksen kuvaketta.

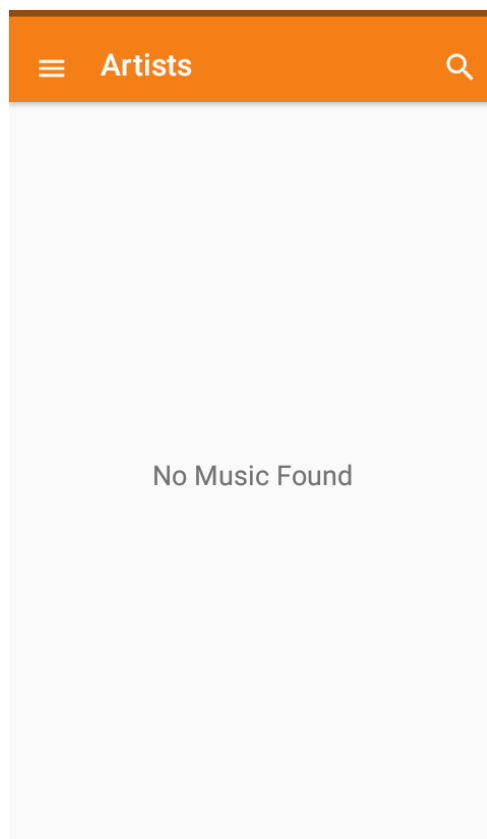

Kamera

Kamera-sovellus sisältää kameran ja videokameran. Laitteessa on itse asiassa kaksi kameraa: etukamera (joka on suunnattu itseesi päin) ja puhelimen takana oleva pääkamera.



Valokuvien ottaminen

1. Rajaa kohde näytöllä.
2. Napauta näyttöä, jotta kamera tarkentaa.
3. Ota kuva napauttamalla . Kuva tallentuu galleriaan automaattisesti.

Chrome

Voit käyttää verkkosivuja mobiiliverkon kautta.

Avaa verkkoselain napauttamalla  -kuvaketta.

Pääset verkkosivuille käyttämällä Chromen osoite- ja hakuriviä. Lisäksi sovellus tukee kirjanmerkkejä, siirtymistä ikkunasta toiseen ja muita toimintoja.

Tiedonsiirto saattaa olla maksullista; pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Yhteyden muodostaminen

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

3. Napauta asetuskuvaketta.
4. Napauta Wi-Fi ja laita se päälle.
5. Kosketa verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
6. Jos verkko on suojattu, anna salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen

1. Paina pikakuvaketta tilarivillä.
2. Napauta Mobile Data (Mobiilidata) ja laita se päälle.

Tämän jälkeen voit käyttää mobiiliverkkoa. Tiedonsiirto saattaa olla maksullista; pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

1. Napauta asetuskuvaketta.
2. Napauta Bluetooth ja laita se päälle.
3. Valitse laite, josta haluat muodostaa parin.

Bluetooth-jaon avulla voit jakaa puhelimesi internetyhteyden muiden puhelinten kanssa.

Tärkeää tietoa

Jotta käyttökokemus olisi paras mahdollinen, puhelin muodostaa säännöllisesti yhteyden sähköposti- ja internetpalvelimiin.

Tässä yhteydessä tietoja siirtyy automaattisesti ja väistämättä, mistä saatetaan veloittaa liittymän perusmaksun lisäksi tai vähentämällä käyttö prepaid-saldosta tai prepaid-järjestelmästä.

Internetiä käyttäviin palveluihin liittyvien laskutusongelmien välttämiseksi on erittäin suositeltavaa hankkia liittymä, johon sisältyy rajoitukseton internetin ja sähköpostin käyttö. Lisäksi on suositeltavaa olla muuttamatta valmiiksi määritettyjä oletusasetuksia.

Voit myös muodostaa Wi-Fi-yhteyden, joka tarjoaa nopeamman ja sujuvamman

käyttökokemuksen. Wi-Fi-yhteyden käyttäminen on erityisen suositeltavaa suoratoistossa tai ladattaessa pelejä, videoita tai suuria elokuvatiedostoja.

Vastuuvapauslauseke

- Muut kuin alkuperäiset lisävarusteet (kuten kuulokemikrofonit ja laturit) eivät ole yhteensopivia matkapuhelimen kanssa. Niiden käyttö saattaa heikentää suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriön, emmekä ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
- Matkapuhelimesi tekniset tiedot ja toiminnot saattavat poiketa tämän käyttöoppaan tiedoista, sillä käyttöopas on tarkoitettu vain yleiskatsaukseksi.
- Matkapuhelimesi ominaisuuksien ja toimintojen asianmukainen toiminta on varmistettu tehtaalla. Jos laitteessa on valmistusvaurio tai -vika, joka ei johdu väärinkäytöstä, siihen sovelletaan takuuehtoja.
- Jos matkapuhelimesi toiminnot ovat sidoksissa operaattorin tarjoamiin toimintoihin ja palveluihin, niihin sovelletaan operaattorin ehtoja.
- Huomaa, että matkapuhelimen tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat silti rajalliset. Näitä rajoitteita ei katsota vaurioiksi, vioiksi tai valmistusvirheiksi. Käytä matkapuhelintasi sen käyttötarkoitusten ja toimintojen mukaisesti.

Vianetsintä

Tässä luvussa käsitellään ongelmia, joita voi esiintyä puhelinta käytettäessä.

Jotkin ongelmat edellyttävät yhteydenottoa operaattoriin, mutta useimmat on helppo ratkaista itse.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
SIM-korttivirhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä / katkennut verkkoyhteys	Signaali on heikko tai olet operaattorin verkon ulkopuolella.	Mene ikkunan ääreen tai avoimeen paikkaan. Tarkista operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori on ottanut käyttöön uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti vanhentunut. Jos on, vaihda SIM-kortti matkapuhelinoperaattorin myymälässä. Ota yhteys operaattoriisi.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat vaihtaa turvakoodin, sinun täytyy vahvistaa uusi koodi	Jos unohdat koodin, ota yhteys operaattoriisi.

	antamalla se uudelleen.	
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Puhelut eivät onnistu	Valintavirhe.	Uutta verkkoa ei ole valtuutettu.
	Puhelimeen on asetettu uusi SIM-kortti.	Tarkista, onko siinä uusia rajoituksia.
	Prepaid-saldo on käytetty.	Ota yhteys operaattoriin.
Puhelin ei käynnisty	Virtapainiketta painettiin liian vähän aikaa.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista näytön latausilmaisim.
Latausvirhe	Ympäristön lämpötila on liian kuuma tai kylmä.	Lataa akku.
	Ympäristön lämpötila on liian kuuma tai kylmä.	Varmista, että lataat puhelinta normaalissa lämpötilassa.
	Kontaktiongelma.	Tarkista laturi ja sen liitäntä puhelimeen.
	Ei jännitettä.	Liitä laturi toiseen pistorasiaan.

	Laturi on viallinen.	Vaihda laturi.
	Väärä laturi.	Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.
Tekstiviestien ja kuvien vastaanottaminen tai lähettäminen ei onnistu	Muisti on täynnä.	Poista viestejä puhelimestasi.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta.	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei mene päälle, kun saan puhelun.	Etäisyyden/valoisuuden tunnistimessa on ongelma.	Jos käytät suojakalvoa tai -koteloa, varmista, että se ei peitä etäisyyden/valoisuuden tunnistinta. Varmista, että etäisyyden/valoisuuden tunnistin on puhdas.
Ääntä ei kuulu	Puhelin on värinätilassa tai äänettömällä.	Tarkista äänivalikon asetuksista, että puhelin ei ole värinätilassa tai äänettömällä.
Puhelin ei reagoi tai jähmettyy	Tilapäinen ohjelmisto-ongelma.	Yritä päivittää ohjelmisto verkkosivuston kautta.

Yhteystiedot näkyvät kahdentuneina	Yhteystiedot on tallennettu sekä puhelimeen että SIM-kortille.	Tarkista tallennetut yhteystiedot.
Sovellusta ei voida asentaa	Operaattori ei tue sovellusta tai sovellukseen liittyy rekisteröitymisvaatimuksia.	Ota yhteys operaattoriisi.
	Matkapuhelimesi muisti ei riitä.	Poista viestejä puhelimestasi.
Yhteyttä tietokoneeseen ei voida muodostaa	Datakaapeli on viallinen.	Vaihda datakaapeli.
	Tietokoneen portti on viallinen.	Käytä toista tietokoneen porttia.
Puhelulokit eivät tallennu	Aika-asetus on virheellinen.	Tarkista aika-asetus.